


交換性石灰 (CaO)


農家のお医者さん
項目別検定マニュアル (多検体)



①抽出液を0.5mL試験管に採る。

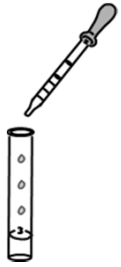

②純水を試験管の3の目盛りまで加える。

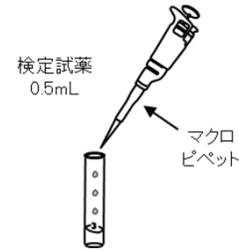

③検定試薬Aを0.5mL加える。



④試薬A添加後すみやかに振り混ぜる。

・抽出液の作成は、農家のお医者さん取扱説明書“6. 2 土壌”を参照してください。



⑤5分静置。



⑥振り混ぜる

⑦デジタル検定器で読み取る。

ご注意ください！！

- ・検定を始める前に、農家のお医者さん取扱説明書、本書をよく読んでから、安全にお使いください。
- ・よく洗浄・乾燥した清浄な器具をお使いください。
- ・比色表はご購入いただいた試薬に付属している比色表をお使いください。