


硝酸態窒素 (NO₃-N)


農家のお医者さん
項目別検定マニュアル (多検体)



①抽出ろ液を1mL試験管に採る。

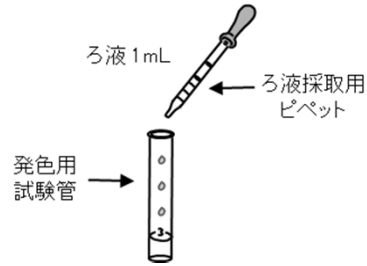

②純水を試験管の3の目盛りまで加える。

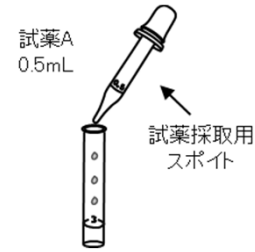

③検定試薬Aを0.5mL加える。



・抽出ろ液の作成は、農家のお医者さん取扱説明書“6. 2 土壌”を参照してください。



⑤検定試薬Bを試薬サジですり切り一杯加える。



⑥5分静置

⑦デジタル検定器で読み取る。

ご注意ください！！

- ・検定を始める前に、農家のお医者さん取扱説明書、本書をよく読んでから、安全にお使いください。
- ・よく洗浄・乾燥した清浄な器具をお使いください。
- ・比色表はご購入いただいた試薬に付属している比色表をお使いください。