



データの更新手順

抽出液の測定値をより正確に表示するため、以下の手順でデータの更新をしてください。


「マイコンピュータ」の「ローカルディスク」にある「ProgramFiles」を開きます。
通常「ProgramFiles」は、Cドライブにあります。

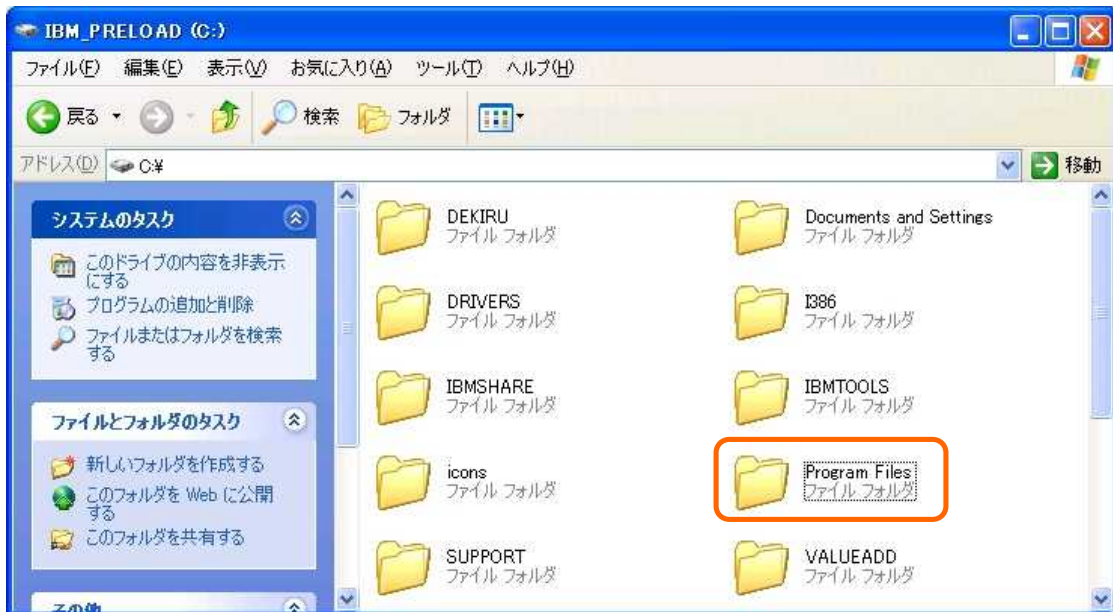


「SD_Checker_01」を開きます。

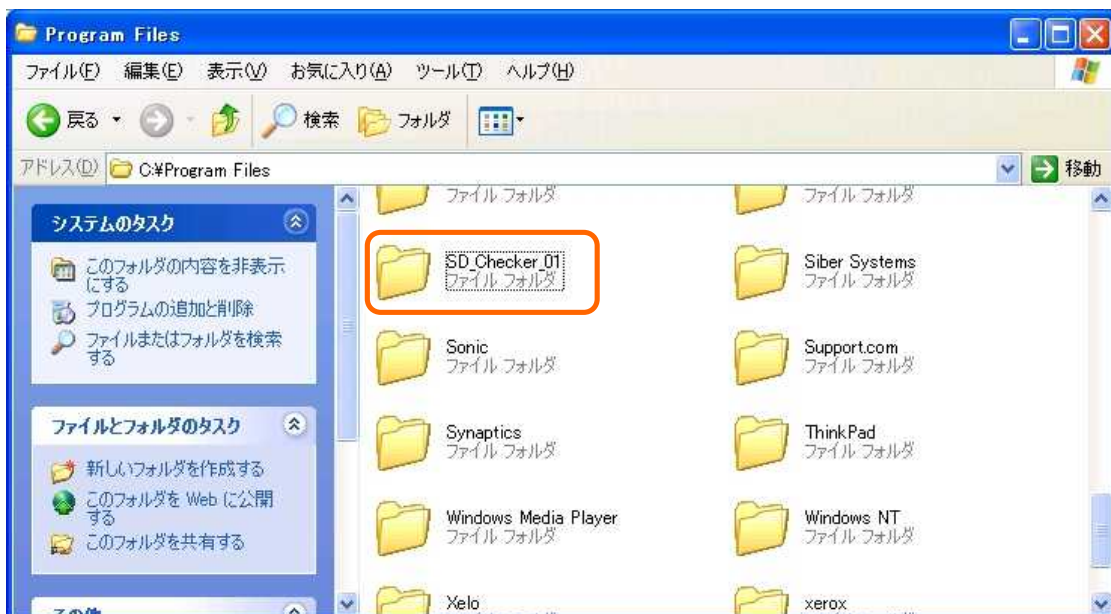


「RefData」を開きます。

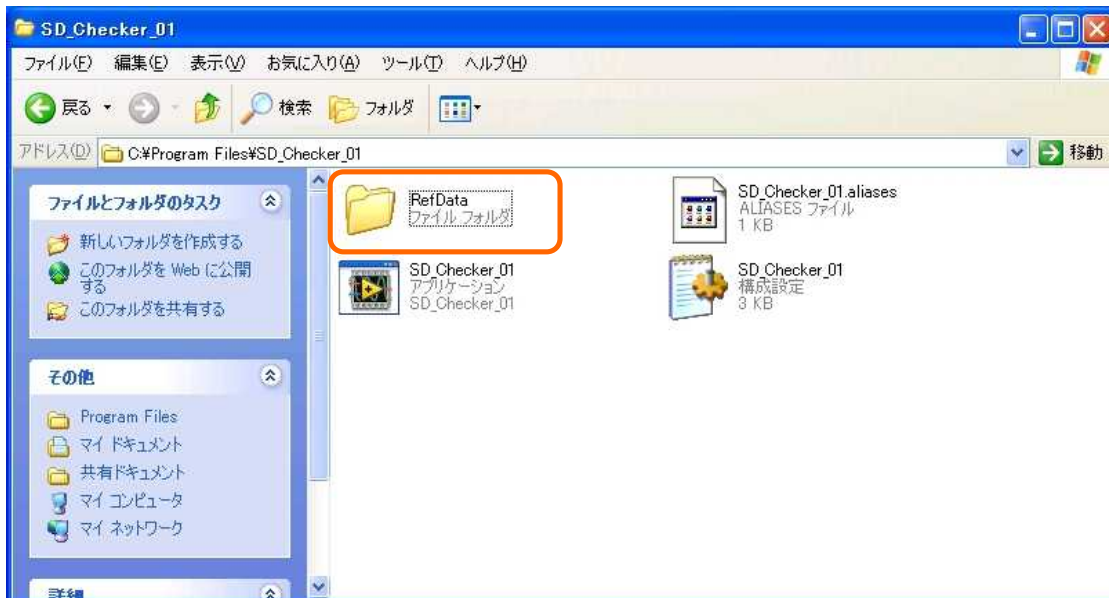


ダウンロードした「RefData09xxxx.zip」を解凍します。

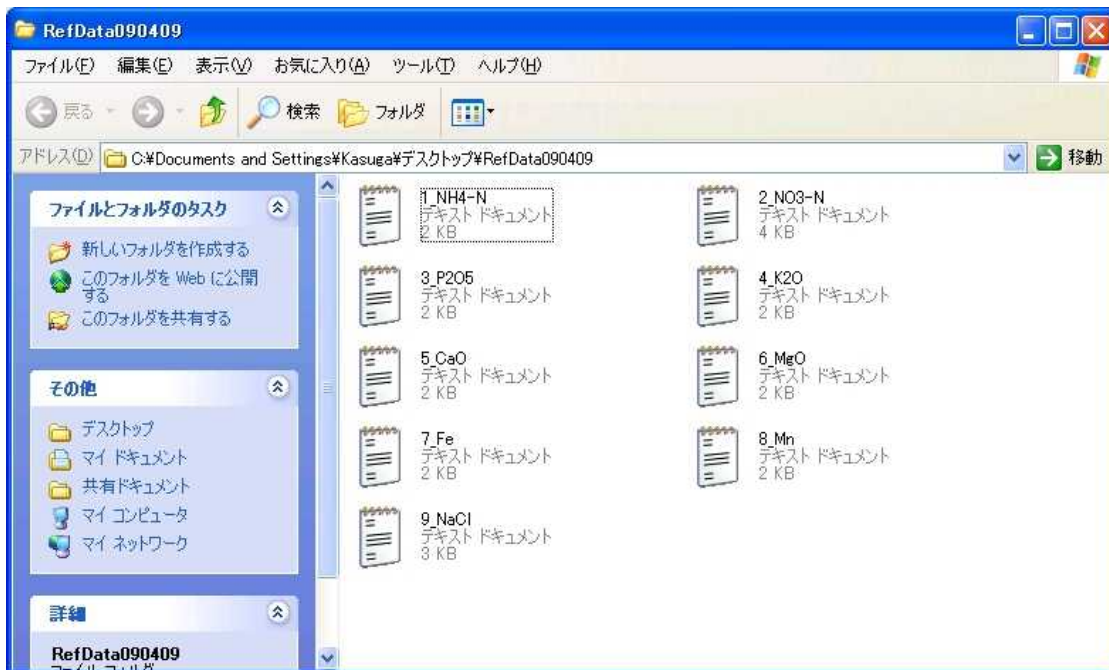

解凍した「RefData09xxxx」から全てをコピー＆ペーストします。

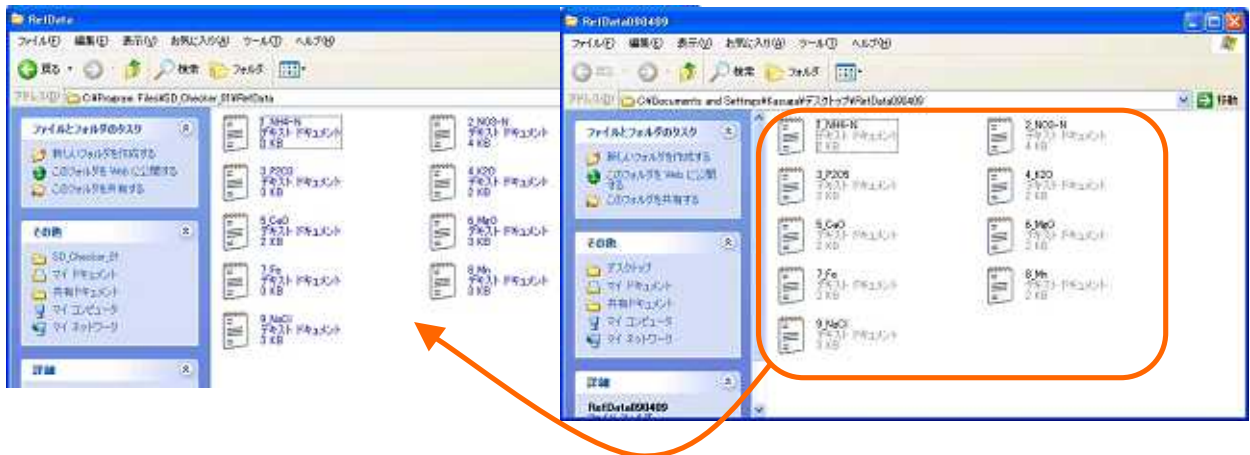

「フォルダの上書きの確認」画面が出ます。
「すべて上書き」をクリックしてください。

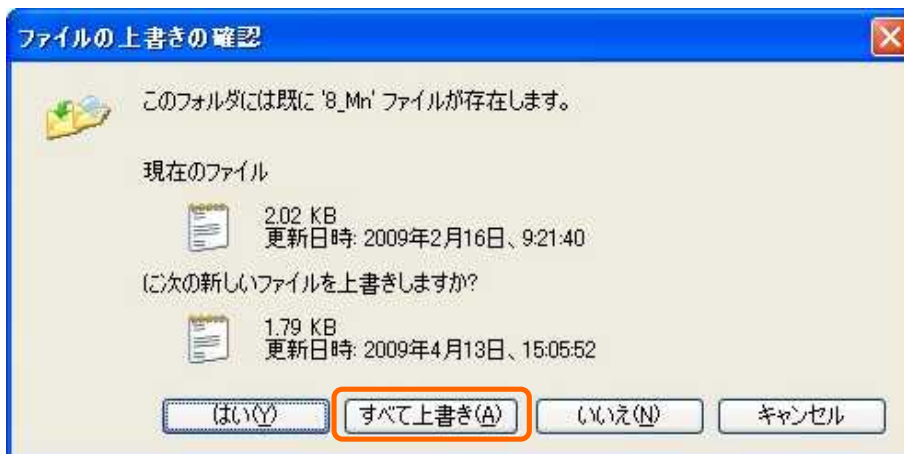

これでデータの更新は完了です。